


- ビニルむきが不要になりました。
- 袋ナットの締め付けが管理できます。

防水プリカ用附属品施工方法

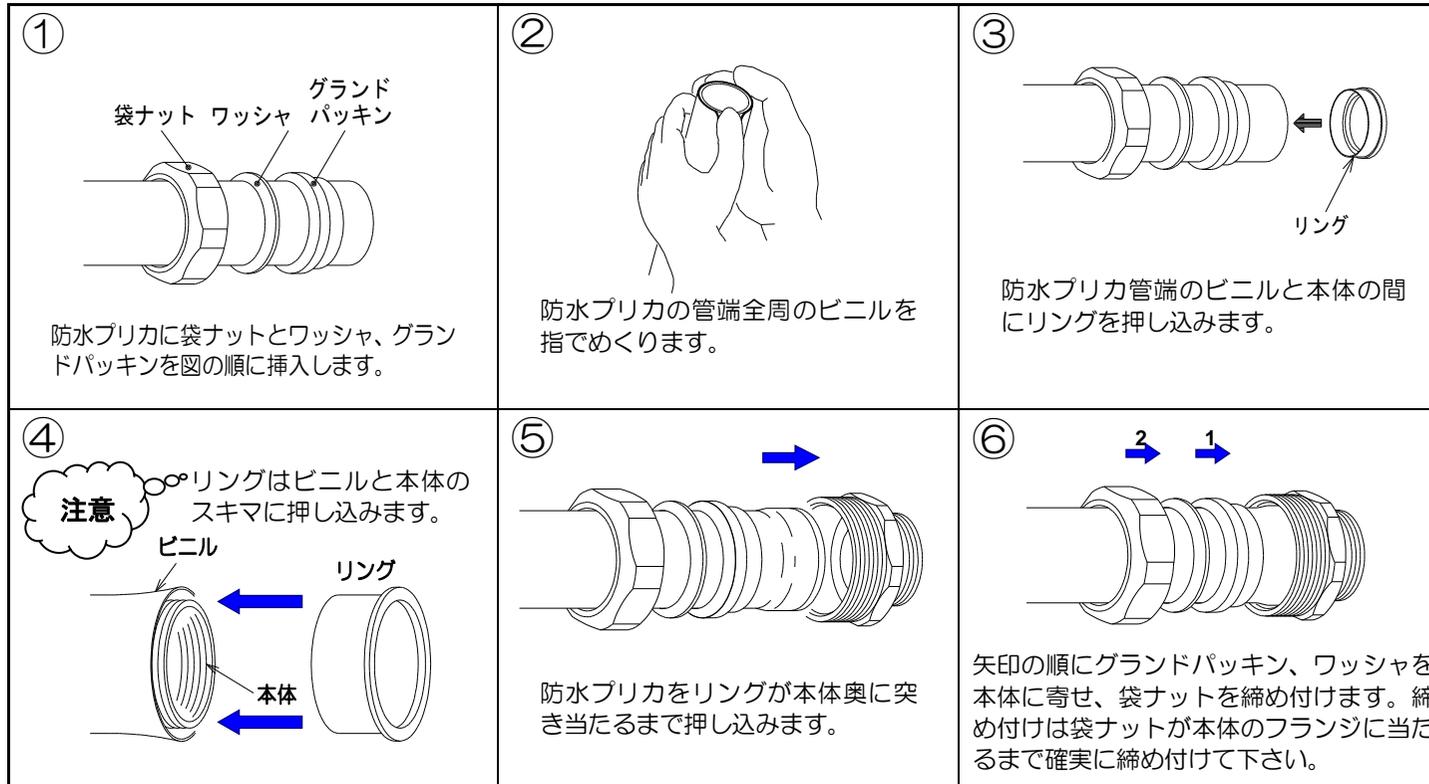

■ 接続後に分解する場合は、⑥～③を逆の手順で行ってください。