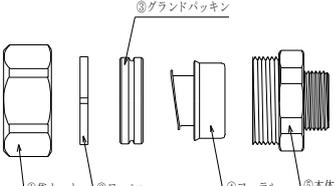
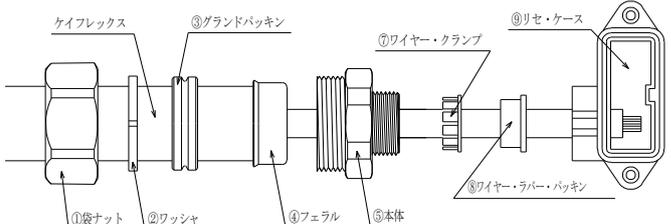
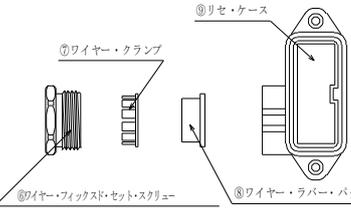
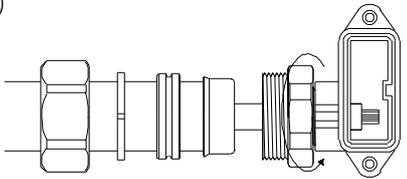
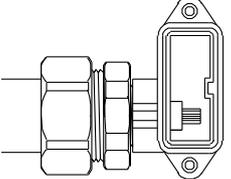
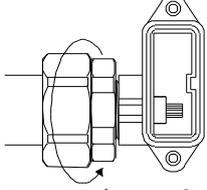


KMBM16-FN6 と AMP 製コネクタ接続方法

<p>① コネクタの準備</p>  <p>KMBM16-FN6 コネクタ</p>	<p>② KMBM16-FN6 との接続</p> 	
 <p>接続コネクタ： タイコエレクトロニクスアンブ(株) 1473393-1, 1473393-2</p> <p>タイコエレクトロニクスアンブ(株)製接続コネクタのワイヤー・フィックスド・セット・スクリューを取り外します。</p>	 <p>ワイヤー・フィックスド・セット・スクリューは使用しません。</p> <p>ケーブルをケイフレックスに通線後、上図の順序で部品を通線します。ケーブルの位置決め後、ワイヤー・ラバーパッキン、ワイヤー・クランプをリセケース内にずらしません。</p>	
<p>③</p>  <p>本体を締め付けトルク 150~200N・cm でリセケースに固定します。</p>	<p>④</p>  <p>ワッシャ、グランドパッキンをフェラルのフランジ部分までずらし、袋ナットを本体にねじ込み仮止めします。</p>	<p>⑤</p>  <p>本体をモータレンチ（スーパー製、型番 MF280 推奨）で押さえながら、袋ナット端面が本体フランジ部に当たるまでモータレンチで確実に締め付けて下さい。</p>