



オスインサート・メスインサートに挿入されている圧着コンタクトをインサートから引抜く時は、専用の引抜き工具を用いて行ってください。

適用引抜き工具品番 **YSTL244**

適用コンタクト品番

- ・ YSCME\*\*、YSCFE\*\*
- ・ YSCME\*\*AU、YSCFE\*\* AU



オスコンタクト



メスコンタクト

引抜き工具 YSTL244 の構造





- ・ 保管時、工具先端部を保護キャップに入れて保管してください。
- ・ 工具先端部が曲がった物を使用するとコネクタを破損することがございます。

使用方法

1. 保護キャップを外し、グリップを保護キャップに差し込んでください。




2. 工具先端部をインサートの電線接続側から、垂直に引抜き工具挿入部(青色部)に入れ、止まるまで差し込んでください。

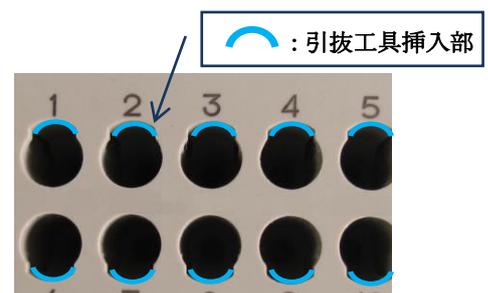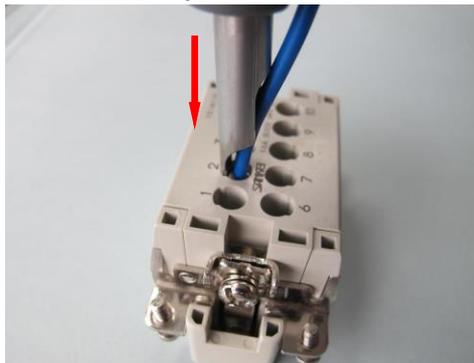

工具を斜めに押し込むとコンタクト、インサートを損傷する可能性があります。

3. 引抜き工具の溝に合わせて、電線と引抜き工具を一緒に引張ってください。

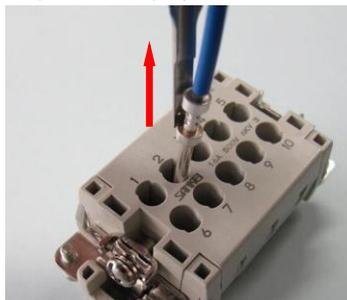

引抜き工具が少しでも先に抜けると、コンタクトはインサートから抜けません。